


Vigor EM010 HEPA porzsák nélküli porszívó 900W

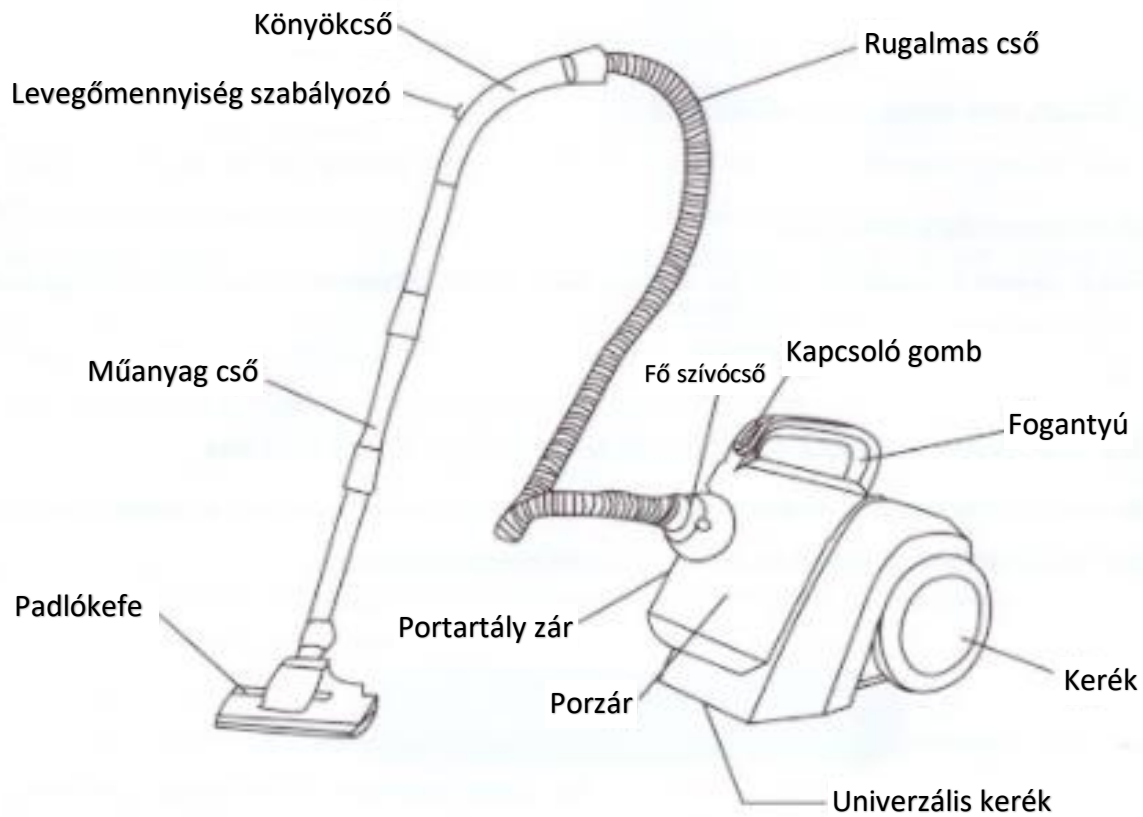

Elnézést kérünk a termékéért, amely termékfrissítés miatt, eltérhet az útmutatóban szereplő képtől!

Funkció jellemzői

- Új kinézet, kicsi és szép árnyalatok, ésszerű felépítés, teljes funkciók
- Áramvonalas kialakítás, alacsony zajszint, nagy hatékonyság
- Több szűrő, nincs másodlagos szennyezés

(több szűrőeszközt alkalmaztak a por teljes tisztítására, és a kilépő levegő tisztaságának biztosítására, elkerülve ezzel a másodlagos szennyezést)

- Új típusú görgős padlókefe, több szívófej, többfunkciós gép

(az új típusú padlókefe rugalmas és rendkívül hatékony. Több szívófejet alkalmaztak a takarók, padló, falak, mennyezet, kanapék, ágyfelületek és a különféle háztartási készülékek felületén lévő por tisztítására)

A termék paraméterei

Teljesítmény	220 V – 50Hz	Feszültség	1000W
Vákuum fokozat	17Kpa	Portartó kapacitás	2000 ml
Méret	37 x 27 x 29,5 cm	Nettó/bruttó tömeg	3.5 kg / 4.0 kg

Biztonsági előírások

Figyelem

- Rendszeres időközönként száraz ruhával törölje le a port a hálózati csatlakozókról (tűz keletkezhet),
- Ne használjon sérült elektromos vezetékeket, meglazult dugaszolóaljzatokat (áramütés, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet),
- A tápkábelt teljesen be kell dugni a konnektorba (ha nincs teljesen behelyezve, tüzet, vagy áramütést okozhat).

Megjegyzés

A kihúzáshoz a tápkábel elülső végét kell kezelni a tápvezeték helyett <ul style="list-style-type: none">• Tűz keletkezhet	Nem akadályozza a levegőkimenetet <ul style="list-style-type: none">• Tűz keletkezhet
Ne használja gyúlékony folyadékok, például petróleum, benzolin vagy aromás folyadékok, stb. közelében. <ul style="list-style-type: none">• Tűz keletkezhet	Nincs hosszú távú működés blokkolt szívónyílás mellett <ul style="list-style-type: none">• A túlmelegedés következtében deformáció vagy szikra keletkezhet
Ne közelítsen meg tüzet <ul style="list-style-type: none">• A gép deformációja miatt rövidzárlat vagy szikra léphet fel	Ha a gépet nem használja, ki kell húzni a tápkábelt <ul style="list-style-type: none">• Áramütés, áramszivárgás vagy tűz keletkezhet áramkárosodás, égés vagy rossz szigetelés miatt
Nincs víz vagy más folyadék szívása <ul style="list-style-type: none">• géphiba léphet fel	Nem szívja fel az éles vagy nehéz tárgyakat <ul style="list-style-type: none">• a gép megsérülhet

Biztonsági óvintézkedések

A felhasználónak a közelében kell lennie, amikor a gép működik. Ha nincs használatban, vagy karbantartás közben, meg kell szakítani az áramellátást, és ki kell húzni a konnektorból.

Tartsa távol a gyermekektől. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre, amikor a gép közelébe kerül. A gépet az utasításoknak megfelelően, és speciális tartozékokkal kell használni.

Az elektromos vezetékek cseréjét a gyártó, vagy a karbantartó részleg szakemberei végezhetik.

Tilos a gépet a tápvezetékénél fogva felemelni, nem lehet a tápvezetékhez csípni az ajtózáras során, és nem nehezedhet rá nagy súly.

Tilos a gépet nedves kézzel kihúzni a konnektorból, vagy használni.

Működés közben a szívóbemenet nem tömődhet el (beleértve a puha csövet, és a bevezető csövet is), ellenkező esetben a gép meghibásodhat, vagy deformálódhat; ha le van tiltva, a tisztításhoz azonnal meg kell szakítani az áramellátást.

Nem használható egyenetlen, elnyútt padlón. Ügyeljen a lépcsők tisztítására a gép leesése ellen.

Nem szívja fel a cementet, a gipszport, a mészport vagy a részecskéket, különösen nem az otthoni dekorációkat.

Felsoroltak esetében a szűrő blokkolhatja az égő gépet.

Ne szívja fel a meggyújtott cigarettacsikkeket, hogy elkerülje a gép károsodását.

Tartsa távol a gépet hőforrásoktól, például radiátoroktól és sütőktől, hogy elkerülje a képlékeny deformációt, vagy a meghibásodást.

Használat előtt a nagy és éles tárgyakat távolítsa el a padlóról, hogy elkerülje a műanyag alkatrészek, a HEPA, és a gép károsodását.

A gép leégésének elkerülése érdekében, tilos folyadékokat felszívni.

Egy óránál hosszabb ideig tilos egymást követően használni, hogy elkerülje a gép felmelegedését, és leégését.


Tilos a folyadékok, ragadós tárgyak, vagy fémporok szívása.

A zökkenőmentes szellőzés érdekében, a porcsészéket, és a porgyűjtő szűrőszűrőt időben meg kell tisztítani.

Telepítési útmutató


1. Helyezze be a fő szívócsövet a felső fedélbe, és rögzítse az óramutató járásával megegyező irányba (1. kép),
2. Használat után, húzza ki a fő szívócsövet az óramutató járásával ellentétes irányban,

3. Helyezze be a könyökcsovét, a műanyag csövet, és a padlókefét a képek szerint (2. kép)

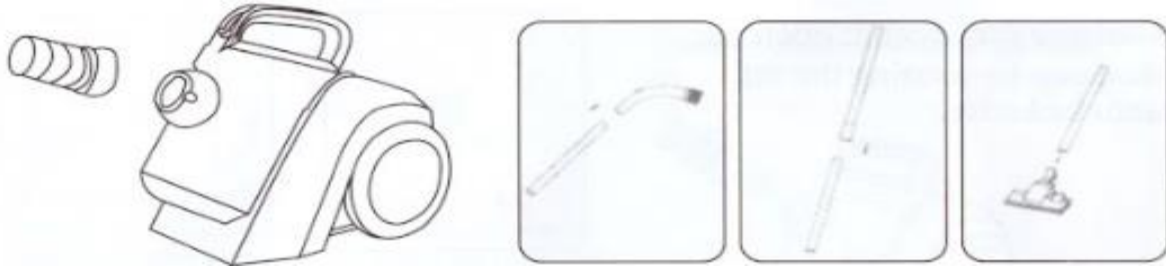

Alkalmazási útmutató

1. Húzza ki a megfelelő hosszúságú tápvezetékét, dugja be a tápdugót a dugóba, majd kapcsolja be. A könyökcsővön található levegőmennyiség-szabályozó a levegőmennyiség beállítására szolgál.

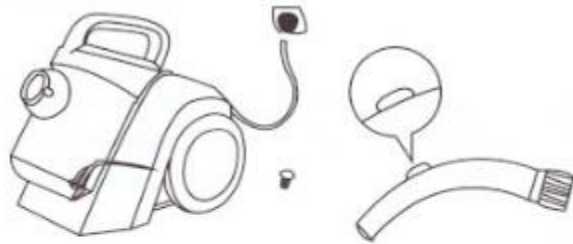

2. A porszívó könnyen megemelhető a fogantyúnál fogva.




3. Húzza ki a portartályt a fogantyúnál fogva, és a zár lenyomásával.



4. Szemétkezelés: a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, nyissa ki a portartályt.



Többfunkciós padlókefe takarókhöz és kemény padlókhöz.

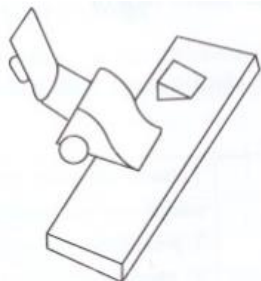

- Állítsa a kapcsolót "kefe visszahúzó" fokozatba a fekete pormentesítés során,



- állítsa a kapcsolót "kefeműködő" fokozatba a szokásos padlók felszívásához .



Ha valami elakadt a puha csőben, húzza ki a puha csövet, és helyezze a könyökcső elülső végét a levegő bemeneti nyílásába úgy, hogy a levegő a csövön belül az ellenkező irányba keringjen, hogy kizárja azt.

Porszívó tisztítása

1. A gépet tisztítás előtt ki kell húzni a konnektorból. Tisztításhoz helyezze a szűrőt vízbe.
2. Az átlátszó felső fedél, és az állandó szűrő közvetlenül öntözhető. (megjegyzés: a szűrőben lévő port, tisztítás előtt ki kell üríteni az állandó szűrő alja levehető, ami a széléről kihúzható szeméttisztításhoz).
3. Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a port az állandó szűrőben.
4. A gép felülete száraz ruhával tisztítható.
5. A gép nem tisztítható közvetlenül vízzel, vagy más kémiai oldatokkal, például metilbenzollal, és etil-alkohollal.
6. A szűrőszivacs öntözhető, és tisztítás után vissza kell tenni.
7. Az állandó szűrő öntözhető, és tisztítás után vissza kell tenni.

Hiba esetén

A következő problémák önmagukban is megoldhatók az alábbi információk segítségével.

Figyelem

Javítás és tisztítás előtt meg kell szakítani az áramellátást. Ellenkező esetben áramütés következhet be, vagy a gép hirtelen elindulhat.

Nem működik	<ol style="list-style-type: none">1. ki van húzva2. nincs bekapcsolva3. nincs áram a konnektorban4. a gép túlmelegedett, hővédő aktiválódott	<ol style="list-style-type: none">1. dugja be teljesen a dugót a konnektorba, és kapcsolja be2. nyomja le a bekapcsoló gombot3. ellenőrizze a biztosítékot, vagy a megszakítót4. ellenőrizze a porgyűjtő zsákot, hűtse le a gépet 2 órán keresztül, majd kapcsolja be
Alacsony szívás	<ol style="list-style-type: none">1. a porgyűjtő zsák megtelt, vagy eltömődött2. a puha cső sérült3. a szívófúvóka eltömődött4. a szűrő fedele nincs lezárva5. a puha cső rosszul van csatlakoztatva	<ol style="list-style-type: none">1. tisztítsa meg a porgyűjtő zsákot, vagy ellenőrizze a légtelenítő berendezést2. cserélje ki a puha csövet3. ellenőrizze a szívófúvóka szellőzőnyílását4. zárja le a szűrő fedelét5. szerelje vissza a puha csövet
Nehezen mozgatható a szívófej	<ol style="list-style-type: none">1. nagy szívás felett	<ol style="list-style-type: none">2. megfelelően állítsa be a szívófúvóka szögét az ellenállás csökkentése érdekében